


# SAMSUNG

## A12

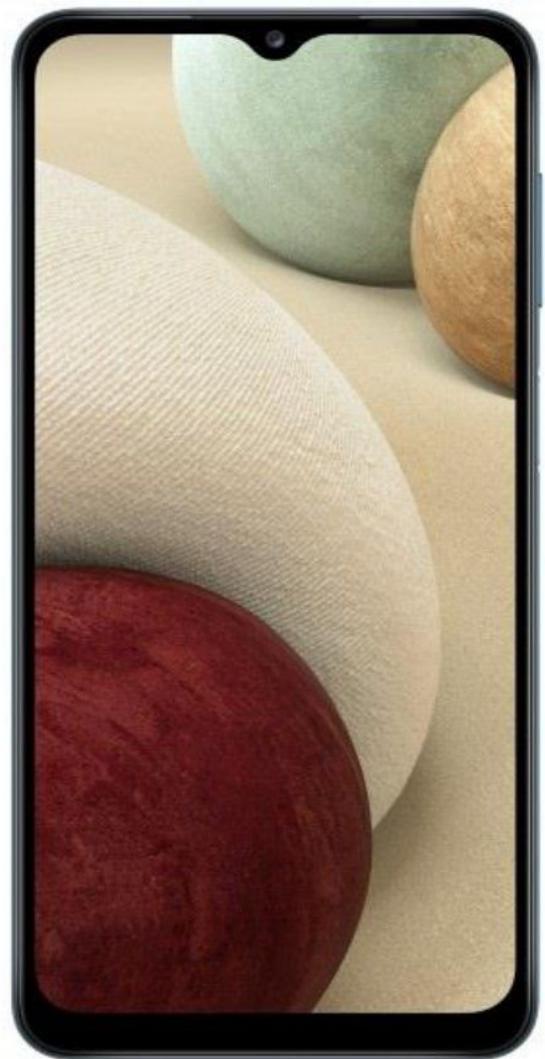

دفترچه راهنمای

# سرآغاز



Samsung A12 گوشی

نحوه راه اندازی  
دستگاه

شروع استفاده از  
دستگاه

## دستگاه خود را تنظیم کنید

[گوشی خود را شارژ کنید](#)

دستگاه ما از نانو سیم کارت استفاده می کند. ممکن است سیم کارت از پیش نصب شده باشد یا اینکه بتوانید از سیم کارت قبلی خود استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.





توجه فقط از دستگاه های شارژ و باتری در صورت وجود که توسط سامسونگ تأیید شده استفاده کنید.  
دستگاه ها و باتری های شارژ سامسونگ برای دستگاه شما طراحی شده اند تا عمر باتری را به حداقل برسانند.  
استفاده از سایر دستگاه ها و باتری های شارژ ممکن است ضمانت شما را باطل کرده و ممکن است آسیب بینند.

## باتری را شارژ کنید

دستگاه شما با باتری قابل شارژ تغذیه می شود. یک شارژر که شارژ و کابل USB Type-C برای شارژ باتری از پریز برق به همراه دستگاه موجود است.

نکته هنگام شارژ ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژ را متوقف کنند. این معمولاً بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد و در محدوده عملکرد طبیعی دستگاه است. شارژر را از دستگاه جدا کرده و منتظر خنک شدن دستگاه شوید. برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه کنید  
[samsung.com/us/support/answer/ANS... ۷۶۹۵۲](http://samsung.com/us/support/answer/ANS...)

# شروع به استفاده از دستگاه خود کنید

## دستگاه خود را روشن کنید

برای روشن کردن دستگاه خود از کلید Side استفاده کنید. در صورت ترک خوردگی یا شکستگی بدن از دستگاه استفاده نکنید. فقط پس از تعمیر دستگاه از آن استفاده کنید

- دکمه کناری دستگاه را فشار دهید و با نگهداشتن کلید دستگاه را روشن نمایید برای خاموش کردن دستگاه میتواند وارد بخش پاور در گوشی شده و دکمه خاموش کردن دستگاه را لمس نمایید

برای ریستارت کردن گوشی از همان صفحه دکمه ریستارت را لمس نمایید

## از جادوگر تنظیمات استفاده کنید

اولین بار که دستگاه خود را روشن می کنید ، Setup Wizard شما را از طریق اصول تنظیم دستگاه راهنمایی می کند.


برای انتخاب زبان پیش فرض ، دستورالعمل ها را دنبال کنید ، به شبکه Wi-Fi services متصل شوید ، حساب ها را تنظیم کنید ، خدمات مکان را انتخاب کنید ، با ویژگی های دستگاه خود آشنا شوید و موارد دیگر.

## انتقال داده از یک دستگاه قدیمی

برای انتقال مخاطبین ، عکس ها ، موسیقی ، فیلم ها ، پیام ها ، یادداشت ها ، تقویم ها و موارد دیگر از دستگاه قدیمی خود

## دستگاه خود را قفل یا قفل کنید

ویژگی های قفل صفحه دستگاه شما برای این کردن دستگاه شما. به طور پیش فرض ، هنگامی که صفحه تمام می شود ، دستگاه به طور خودکار قفل می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قفل صفحه ، به صفحه قفل و امنیت مراجعه کنید

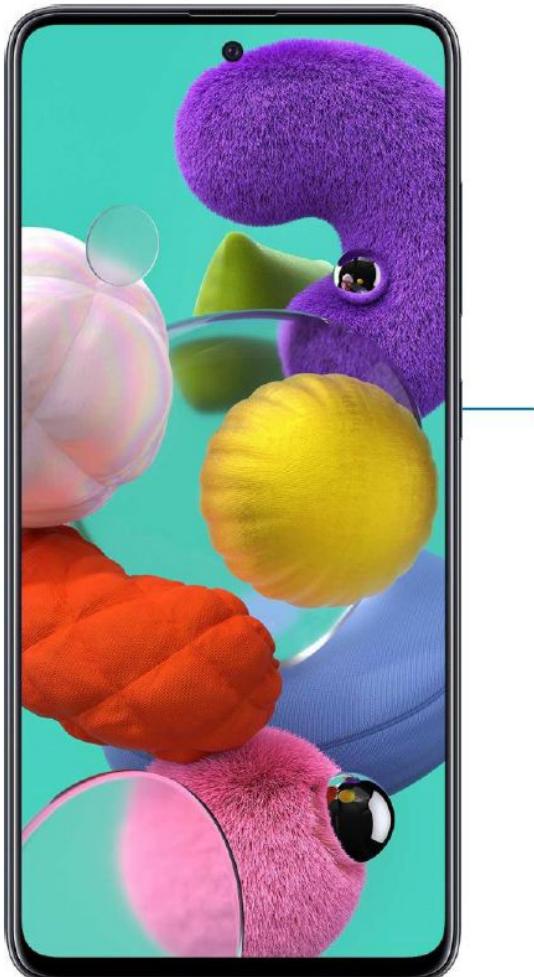

کلید کناری

را فشار دهید تا قفل شود.

را فشار دهید تا صفحه روشن شود و سپس صفحه را بکشد تا

قفل آن باز شود.

## تنظیمات کلید کناری

می توانید میانبر های اختصاص داده شده به کلید کناری را سفارشی کنید

دو بار فشار دهید

انتخاب کنید که با دوبار فشار دادن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی شود.

## فشار داده و نگه دارید

با فشار دادن و نگهداشتن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی می شود

## حساب

حسابهای خود را تنظیم و مدیریت کنید.


حساب های TIP ممکن است از ایمیل ، تقویم ، مخاطبین و سایر ویژگی ها پشتیبانی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت مخابراتی خود مراجعه کنید.

## یک حساب کاربری گوگل اضافه کنید


برای دسترسی به Google Cloud Storage ، برنامه های نصب شده از حساب خود و استفاده کامل از ویژگی های Android™ دستگاه خود ، وارد حساب Google خود شوید.

## جهت یابی

یک صفحه لمسی بهترین پاسخ را به لمس سبک لنت انگشت یا قلم خازنی شما می دهد. استفاده از نیروی بیش از حد یا یک شی met فلزی بر روی صفحه لمسی ممکن است به سطح صفحه آسیب برساند و ضایعات مربوط به ضمانت نامه نخواهد بود.

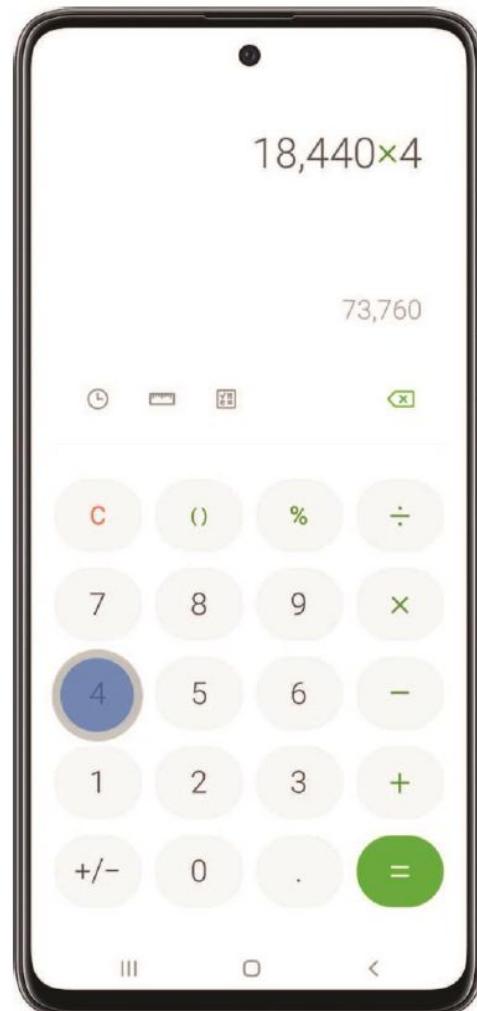

## کشیدن

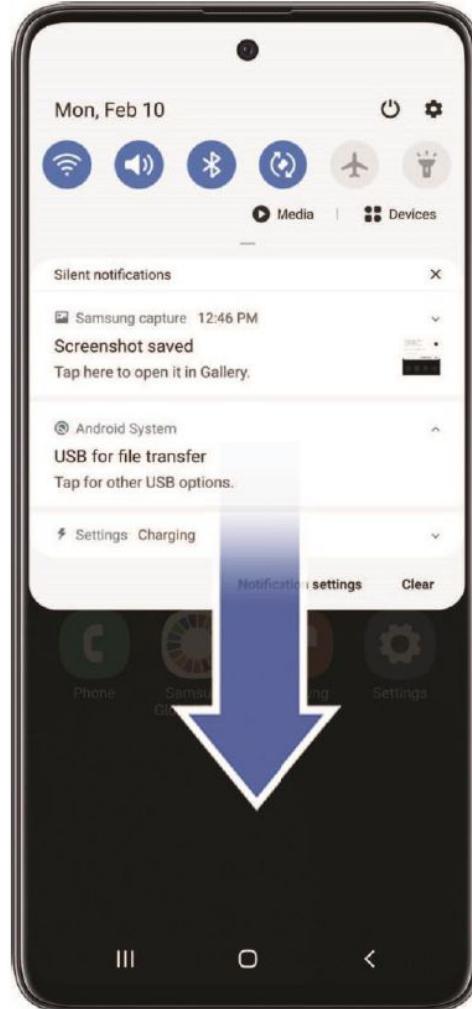

انگشت خود را به آرامی روی صفحه بکشید.

صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شود.

صفحه را بکشید تا از طریق صفحه اصلی یا گزینه های فهرست پیمایش کنید

## کشیدن و انداختن



موردي را لمس کرده و نگه داريد و سپس آن را به مکان جدیدی منتقل کنيد.

- یک میانبر برنامه را بکشید تا به صفحه اصلی اضافه شود.
- یک ابزارک را بکشید تا در مکان جدیدی قرار گیرد.

## بزرگنمایی و کوچک نمایی



انگشت شست و سبابه را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا بزرگ و کوچک شود.

- انگشت شست و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی انگشت شست و اشاره خود را روی صفحه از هم دور کنید.

## لمس کرده و نگه دارید



برای فعال کردن موارد، آنها را لمس کنید و نگهدارید. یک قسمت را لمس کرده و نگه دارید تا یک منوی بازشو از گزینه ها نمایش داده شود. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید.


## ناوبری

با استفاده از دکمه های ناوبری یا حرکات کامل صفحه می توانید دستگاه خود را پیمایش کنید.



## حالت آسان

طرح بندی حالت آسان دارای متن و آیکون های بزرگتری است که تجربه بصری ساده تری را ایجاد می کند. بین طرح صفحه پیش فرض و طرح ساده تر جابجا شوید.

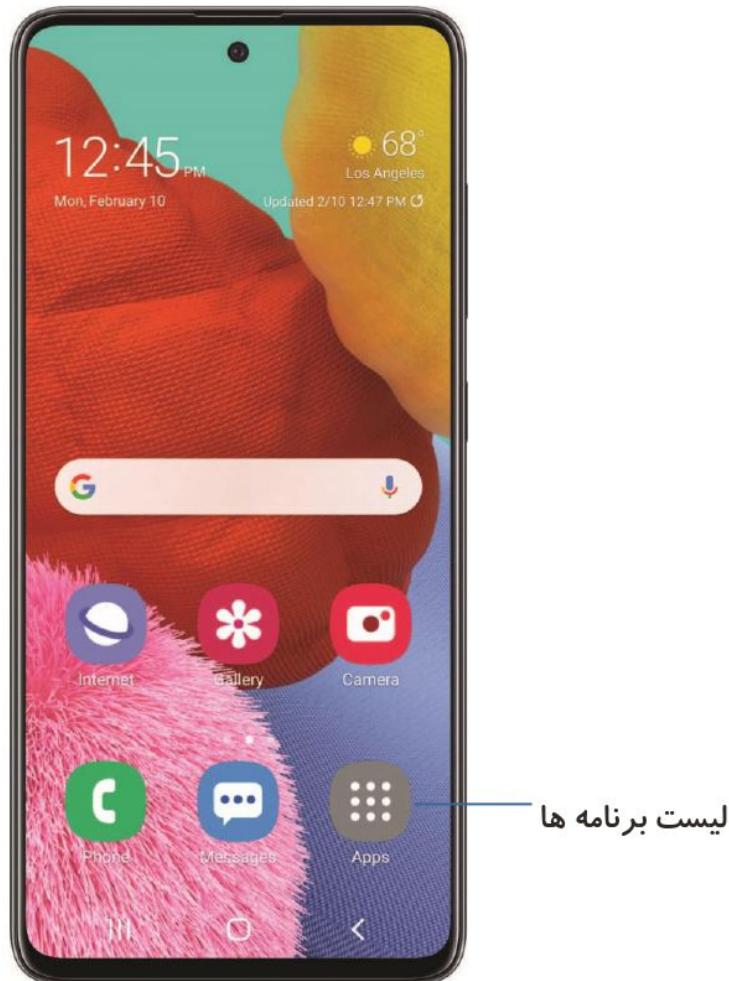

- تأخیر را لمس کنید و نگهدارید: تعیین کنید چه مدت طول می کشد تا لمس مداوم به عنوان لمس شناخته شود و نگهدارد.
- صفحه کلید با کنتراست بالا: صفحه کلید با رنگ های کنتراست بالا را انتخاب کنید.

## نوار وضعیت

نوار وضعیت اطلاعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهای اعلان را در سمت چپ ارائه می دهد.

باتری پر است	باتری کم است	در حال شارژ	بی صدا	حالت لرزش
حالت هوایپیما	بلوتوث فعال	وای فای فعال	مکان یابی فعال	هشدار
در حال تماس	تماس ناموفق	تماس در انتظار	پیام جدید	پیام صوتی
ایمیل جدید	دانلود	بارگذاری	وای فای در دست	اپدیت نرم افزار


## پنل نوتوفیکیشن

برای دسترسی سریع به اعلان‌ها، تنظیمات و موارد دیگر، به سادگی پانل اعلان را باز کنید



## چند پنجره

می‌تواند با هم در صفحه تقسیم نمایش داده شود. می‌توانید بین برنامه‌ها جابجا شوید و اندازه ویندوز آنها را تنظیم کنید

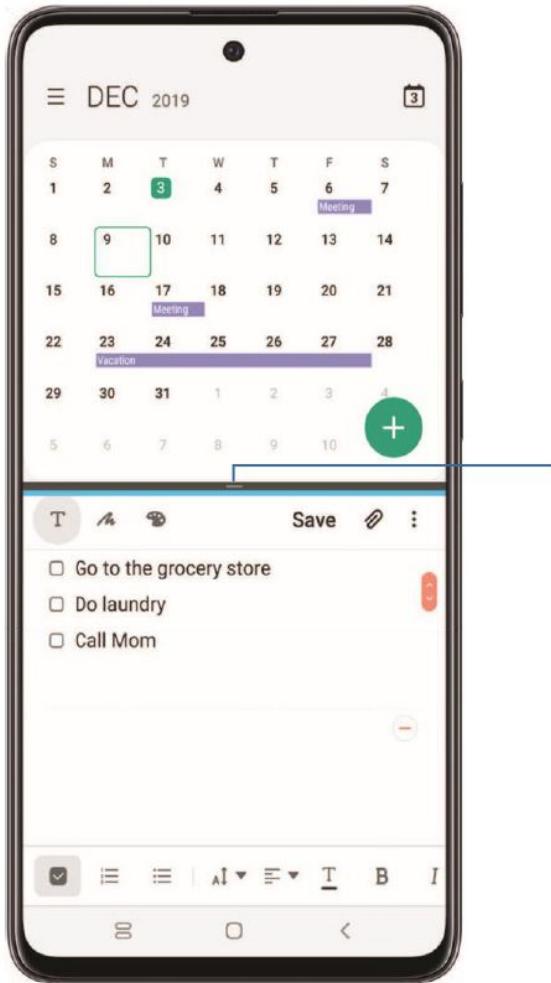

تقسیم صفحه نمایش کنترل

۱. از هر صفحه‌ای ، ضربه بزنید .
۲. روی نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روی Open in view split screen ضربه بزنید .
۳. روی یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نمای تقسیم صفحه اضافه کنید .
- برای تنظیم اندازه پنجره ، وسط حاشیه پنجره را بکشید .

## اطلاعات مربوط به ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این اطلاعات مهم مربوط به ایمنی را مطالعه بفرمایید. این راهنما حاوی اطلاعاتی کلی و مهم در مورد دستگاه ها می باشد و ممکن است شامل محتولی باند که مربوط به دستگاه شما نباشد. برای جلوگیری از بروز صدمه به خود یا دیگران و آسیب رسیدن به دستگاه، اطلاعات ایمنی و هشدار را دنبال کنید.

واژه "دستگاه" به محصول و بالری آن، شارژر، افکن عرضه شده با محصول و هرگونه لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ که همراه با محصول استفاده می شود، اشاره می کند.



### هشدار

عدم توجه به هشدارهای ایمنی و قوانین ممکن است باعث ایجاد جراحات شدید یا مرگ شود

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده یا بربز های برق شل استفاده نکنید اتصالات محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

اگر دست یا قسمتی از بدن شما خیس است، با آن دستگاه، سیم های برق، فیش ها یا بربز برق را لمس نکنید

انجام این کار ممکن نست باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

وقتی سیم برق را جدا می کنید، آن را زیاد نگذارد

انجام این کار ممکن نست باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوری شود.

سیم برق را خم نگذارد یا به آن آسیب نرسانید

انجام این کار ممکن نست باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوری شود.

در حین شارژ دستگاه، با دست های خیس از دستگاه استفاده نگذارد

نگذید انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

پایانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل

نگذید این کار ممکن نست باعث آتش سوری یا جراحت شدید شود.

در قصای بیرونی به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نگذارد

انجام این کار ممکن نست مجرم برق گرفتگی یا کارکرد نادرست دستگاه

شود.

از باتری ها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأثیرگذار شده توسعه سازنده استفاده نگذید

استفاده از باتری ها یا شارژر های معمولی ممکن است عمر دستگاه شمارا کوتاه کند یا باعث کارکرد نادرست دستگاه شود. همچنین ممکن است باعث ایجاد آتش سوری یا منفجر شدن باتری شود.

فقط از باتری و شارژر و کابل مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری، شارژر و کابل دلارگار می تواند موجب جراحتات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شود.

سامسونگ نمی تواند مسئول ایندی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا تجهیزاتی بشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

دستگاه خود را نر جیب های عقب نگذارید یا نور مج خود نبینید

در صورتی که فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است آسیب بییند، منفجر شود یا باعث آتش سوزی گردد.

اگر یا شما به جزئی بخورد یا بیافتد ممکن است آسیب بییند.

از وارد آوردن ضربه لضافی به دستگاه یا پرت کردن آن خودداری کنید

ابن کل دستگاه یا باتری را خراب می کند، باعث می شود عملکرد دستگاه بد شود یا عمر آن را کوتاه می کند.

همجین باعث داعی بیش از حد، اختراق، آتش سوزی یا سایر خطرات می شود.

دستگاه و شلزره را با لحتیاط جایجا کرده و نور بیندارید

هرگز باتری یا دستگاه را در آتش بیندارید. هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های میکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور فرار ندهید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد منفجر شود. هنگام دورانداختن باتری یا دستگاه استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.

از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.

از قرار دادن دستگاه در معرض فشار خارجی بالا که ممکن است به ایجاد اتصالی دخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود بپرهیزید.

محافظت از دستگاه، باتری و شلزر در برابر آسیب

از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار یا بسیار بالا خودداری کنید.

دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دین دستگاه شود و طرفیت شلزر و عمر دستگاه و باتری را کاهش دهد.

یا بانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل نکنید و از تماس آنها باهم به وسیله اشیاء فلزی جلوگیری کنید. این کار ممکن است باعث عملکرد نادرست باشند شود.

از کابلی که روکن آن کنده یا خراب شده استفاده نکنید و از شارژر یا بلتری که لسب دیده یا عملکرد بدی دارد استفاده نکنید.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری یا اظرف های دارای فشر بالا نگهداری نکنید. ممکن است باشند کنند.

ممکن است دستگاه شما بیش از اداره گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

از دستگاه خود در منطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این منطق نگهداری ننمایید.

گرد و غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

از تماس ورودی چندمنظوره و قسمت گوچگ انتهای شارژر با مواد رسنا همچون مایعات، گرد و خاک، ذرات فلزی و نوک مداد جلوگیری کنید. با ایزراهای تیز ورودی چندمنظوره را لمس نکنید یا به آن ضربه وارد نکنید. مول رسنا ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه یا خوردگی ترمیل ها شده که این امر باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی می شود.

نهنگام استفاده از شارژر بی سیم اجسام دیگر مانند اشیاء فلزی، آهن ریا و کلت های اعتباری را مابین دستگاه و شارژر بی سیم قرار ندهید. دستگاه ممکن است بدرستی شارژ نشود یا بیش از اداره گرم شود.

از گاز زدن یا مگیدن دستگاه یا باشند بپرهیزید