

SAMSUNG Galaxy A51



دفترچه راهنمای

سرا آغاز

گوشی Galaxy A51

نحوه راهنمایی دستگاه

شروع استفاده از دستگاه



دستگاه خود را تنظیم کنید

گوشی خود را شارژ کنید

دستگاه ما از نانو سیم کارت استفاده می کند. ممکن است سیم کارت از پیش نصب شده باشد یا اینکه بتوانید از سیم کارت قبلی خود استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.



توجه فقط از دستگاه‌های شارژ و باتری (در صورت وجود) که توسط سامسونگ تأیید شده استفاده کنید. دستگاه ها و باتری های شارژ سامسونگ برای دستگاه شما طراحی شده اند تا عمر باتری را به حداقل برسانند. استفاده از سایر دستگاه ها و باتری های شارژ ممکن است ضمانت شما را باطل کرده و ممکن است آسیب ببرند.

باطری را شارژ کنید

دستگاه شما با باتری قابل شارژ تغذیه می شود. یک شارژر (هد شارژر و کابل USB Type-C) برای شارژ باتری از پریز برق به همراه دستگاه موجود است.

نکته هنگام شارژ ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژر را متوقف کنند. این معمولاً بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد و در محدوده عملکرد طبیعی دستگاه است. شارژر را از دستگاه جدا کرده و منتظر خنک شدن دستگاه شوید. برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه کنید

samsung.com/us/support/answer/ANS...76952.

شروع به استفاده از دستگاه خود کنید

دستگاه خود را روشن کنید

برای روشن کردن دستگاه خود از کلید Side استفاده کنید. در صورت ترک خوردگی یا شکستگی بدن از دستگاه استفاده نکنید. فقط پس از تعمیر دستگاه از آن استفاده کنید

- دکمه کناری دستگاه را فشار دهید و با نگه داشتن کلید دستگاه را روشن نمایید
- برای خاموش کردن دستگاه میتواند وارید بخش پاور در گوشی شده
- و دکمه خاموش کردن دستگاه را لمس نمایید
- برای ریستارت کردن گوشی از همان صفحه دکمه ریستارت را لمس نمایید

از جادوگر تنظیمات استفاده کنید
The اولین بار که دستگاه خود را روشن می کنید ، Setup Wizard شما را از طریق اصول تنظیم دستگاه راهنمایی می کند.

برای انتخاب زبان پیش فرض ، دستورالعمل ها را دنبال کنید ، به شبکه Wi-Fi services متصل شوید ، حساب ها را تنظیم کنید ، خدمات مکان را انتخاب کنید ، با ویژگی های دستگاه خود آشنا شوید و موارد دیگر

انتقال داده از یک دستگاه قدیمی

برای انتقال مخاطبین ، عکس ها ، موسیقی ، فیلم ها ، پیام ها ، یادداشت ها ، تقویم ها و موارد دیگر از دستگاه قدیمی خود.

دستگاه خود را قفل یا قفل کنید

ویژگی های قفل صفحه دستگاه شما برای اینمن کردن دستگاه شما. به طور پیش فرض ، هنگامی که صفحه تمام می شود ، دستگاه به طور خودکار قفل می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قفل صفحه ، به صفحه قفل و امنیت مراجعه کنید



کلید کنا ری را فشار دهید تا قفل شود.
را فشار دهید تا صفحه روشن شود و سپس صفحه را بکشید تا قفل آن باز شود.

تنظیمات کلید کناری

می توانید میانبر های اختصاص داده شده به کلید کناری را سفارشی کنید

دو بار فشار دهید

انتخاب کنید که با دوبار فشار دادن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی شود.

فشار داده و نگه دارید

با فشار دادن و نگه داشتن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی می شود

حساب

حسابهای خود را تنظیم و مدیریت کنید.


حساب های TIP ممکن است از ایمیل ، تقویم ، مخاطبین و سایر ویژگی ها پشتیبانی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت مخابراتی خود مراجعه کنید.

یک حساب کاربری گوگل اضافه کنید


برای دسترسی به Google Cloud Storage ، برنامه های نصب شده از حساب خود و استفاده کامل از ویژگی های Android™ دستگاه خود ، وارد حساب Google خود شوید..

جهت یابی

یک صفحه لمسی بهترین پاسخ را به لمس سبک لنت انگشت یا قلم خازنی شما می دهد. استفاده از نیروی بیش از حد یا یک شی met فلزی بر روی صفحه لمسی ممکن است به سطح صفحه آسیب برساند و ضایعات مربوط به ضمانت نامه نخواهد بود.

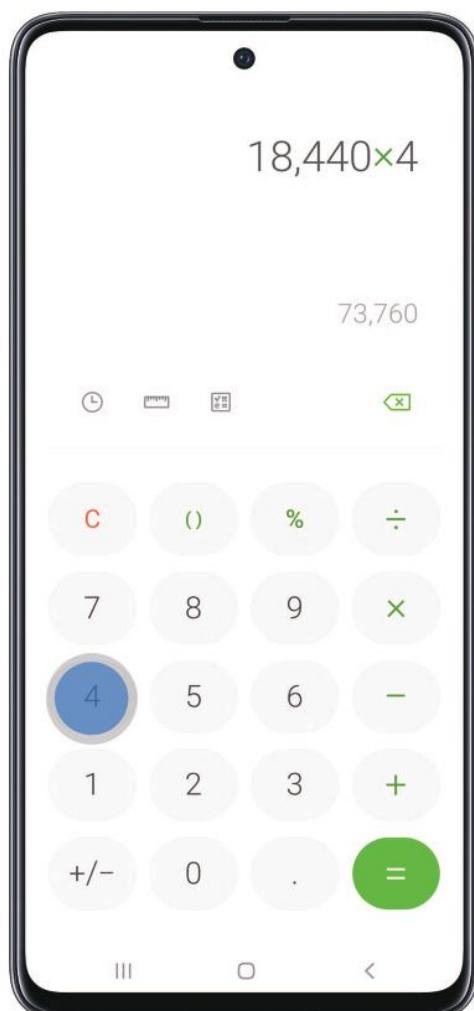

کشیدن

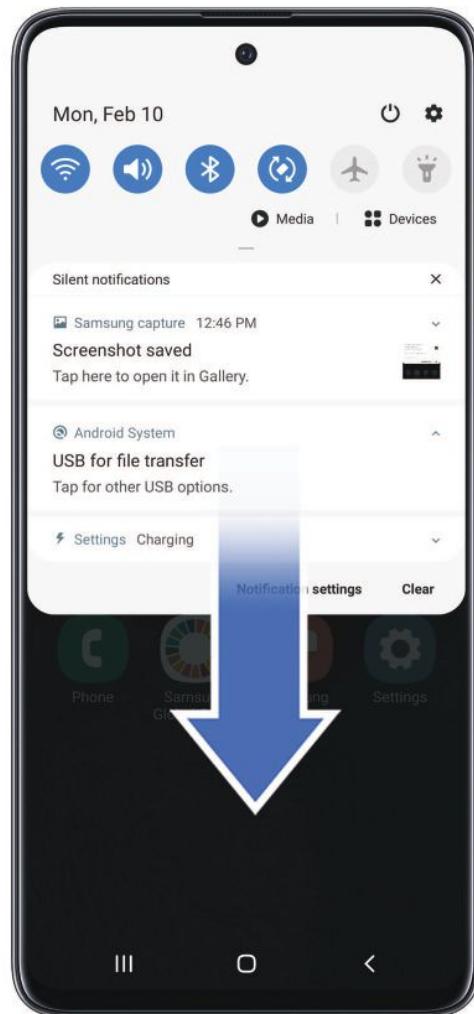

انگشت خود را به آرامی روی صفحه بکشید.

صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شود.
صفحه را بکشید تا از طریق صفحه اصلی یا گزینه های فهرست پیمایش کنید

کشیدن و انداختن



موردي را لمس کرده و نگه داريد و سپس آن را به مکان جدیدی منتقل کنيد.

- يك ميانبر برنامه را بکشيد تا به صفحه اصلی اضافه شو د.
- يك ابزارک را بکشيد تا در مکان جدیدی قرار گيرد

بزرگنمایی و کوچک نمایی



انگشت شست و سبابه را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا بزرگ و کوچک شود.

- انگشت شست و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی انگشت شست و اشاره خود را روی صفحه از هم دور کنید.

لمس کرده و نگه دارید



برای فعال کردن موارد ، آنها را لمس کنید و نگه دارید .

یک قسمت را لمس کرده و نگه دارید تا یک منوی بازشو از گزینه ها نمایش داده شود.
برای سفارشی کردن صفحه اصلی ، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید.


ناوبری

با استفاده از دکمه های ناوبری یا حرکات کامل صفحه می توانید دستگاه خود را پیمایش کنید.



حالت آسان

طرح بندی حالت آسان دارای متن و آیکون های بزرگتری است که تجربه بصری ساده تری را ایجاد می کند. بین طرح صفحه پیش فرض و طرح ساده تر جابجا شوید.

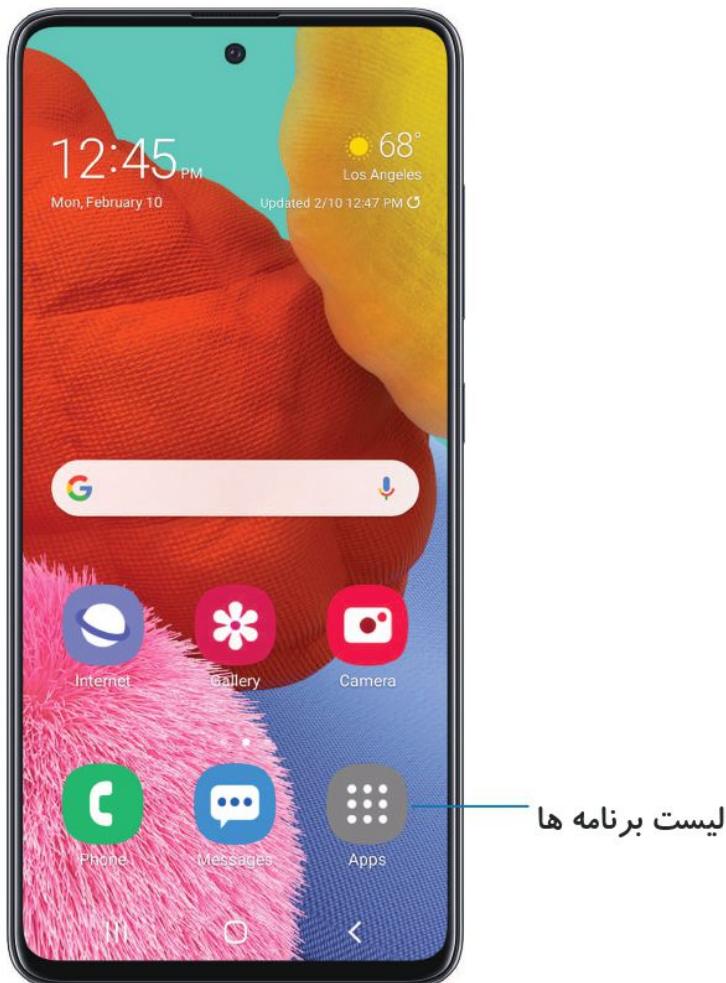

- تأخیر را لمس کنید و نگه دارید: تعیین کنید چه مدت طول می کشد تا لمس مداوم به عنوان لمس شناخته شود و نگه دارد.
- صفحه کلید با کنتراست بالا: صفحه کلید با رنگ های کنتراست بالا را انتخاب کنید.
-

نوار وضعیت اطلاعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهای اعلان را در سمت چپ ارائه می‌دهد.



باتری پر است



باتری کم است



در حال شارژ



بی صدا



حالت لرزش



حالت هوایپیما



بلوتوث فعال



وای فای فعال



مکان یابی فعال



هشدار



در حال تماس



تماس ناموفق



تماس در انتظار



پیام جدید



پیام صوتی



ایمیل جدید



دانلود



بارگذاری



وای فای در دست



اپدیت نرم افزار


پنل نوتوفیکیشن

برای دسترسی سریع به اعلان‌ها، تنظیمات و موارد دیگر، به سادگی پانل اعلان را باز کنید



چند پنجره

می تواند با هم در صفحه تقسیم نمایش داده شود. می توانید بین برنامه ها جابجا شوید و اندازه ویندوز آنها را تنظیم کنید

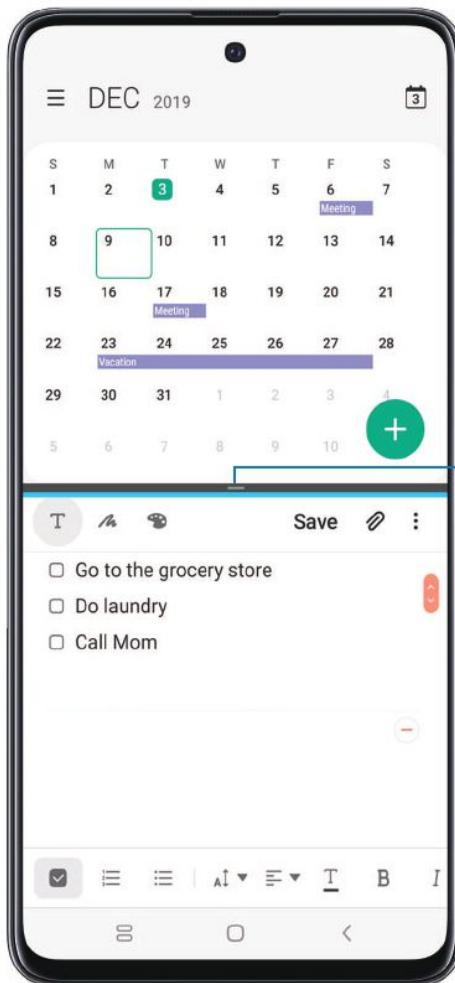

۱. از هر صفحه ای ، ضربه بزنید .
۲. روی نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روی Open in view split screen ضربه بزنید .
۳. روی یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نمای تقسیم صفحه اضافه کنید .
 - برای تنظیم اندازه پنجره ، وسط حاشیه پنجره را بکشید.

اطلاعات مربوط به ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این اطلاعات مهم مربوط به ایمنی را مطالعه بفرمایید. این راهنمای حاوی اطلاعاتی کلی و مهم در مورد دستگاه ها می باشد و ممکن نست شامل محتوایی باشد که مربوط به دستگاه شما نباشد. برای جلوگیری از بروز صدمه به خود یا دیگران و آسیب رسیدن به دستگاه، اطلاعات ایمنی و هشدار را دنبال کنید.

واژه "دستگاه" به محصول و باتری آن، تاریز، افکام عرضه شده با محصول و هرگونه لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ که همراه با محصول استفاده می شود، اشاره می کند.



هشدار



عدم توجه به هشدارهای ایمنی و قوانین ممکن است باعث ایجاد جراحات شدید یا مرگ شود

از سیم های برق یا دوشله های آسیب دیده، یا بریز های برق شن استفاده نکنید
انصالات محکم شده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

اگر دست یا قسمتی از بدن شما خیس است، با آن دستگاه، سیم های برق، فیشن ها یا بریز برق را لمس نکنید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

وقتی سیم برق را جدا می کنید، آن را زیاد نگذارد
انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

سیم برق را خم نگذید یا به آن آسیب نرسانید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در حین شارژ دستگاه، یا نست های خیس از دستگاه استفاده نکنید
انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

پیانه های مثبت و منفی شلزر را با هم به طور مستقیم وصل نکنید
این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت سدید شود.

در قصای بیرونی به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید
انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا کارکرد نادرست دستگاه
شود.

از باتری ها، شلزرهای، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده
استفاده کنید

- استفاده از باتری ها یا شلزرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه سما را
کوتاه کند یا باعث کارکرد نادرست دستگاه شود. همچنین ممکن است باعث
ایجاد آتش سوزی یا منفجر شدن باتری شوند.

- فقط از باتری و شلزر و کابل مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای
دستگاه سما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری، شلزر و کابل ناسازگار
می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه سما شود.

- سامسونگ نمی تواند مسئول اینمی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا
تجهیزاتی بلند که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

دستگاه خود را در جیب های عقب نگذارید یا دور مج خود نبندید

- در صورتی که قشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است آسیب
بییند، منجر شود یا باعث آتش سوزی گردد.

- اگر یا سما به چیزی بخورد یا بیافتد ممکن است آسیب بییند.

از وارد آوردن ضربه اضافی به دستگاه یا برت کردن آن خودداری کنید

- این کار دستگاه یا باتری را خراب می کند، باعث می شود عملکرد دستگاه بد
شود یا عمر آن را کوتاه می کند.

همچنین باعث داغی بیش از حد، لختاق، آتش سوزی یا سایر خطرات
می شود.

دستگاه و شلرزر را با لحتیاط جایجا کرده و دور بیندازید

• هرگز باتری یا دستگاه را در آتش نبیندازید. هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا ردیاپور قرار ندهید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد، منفجر شود. هنگام دور انداختن باتری یا دستگاه استفاده نماید، از تمام مقررات مطی بیرونی کنید.

• از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.

• از قرار دادن دستگاه در معرض فتار خارجی بالا که ممکن است به ایجاد اتصالی دخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود بپرهیزید.

محافظت از دستگاه، باتری و شلرزر در برایر آسیب

• از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار یا بین یا بسیار بالا خودداری کنید.

• دماهای سدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری را کاهش دهد.

• یا بانه های متبر و منقی شلرزر را با هم به طور مستقیم وصل نکنید و از تماس آنها با هم به وسیله لبیاء فلزی جلوگیری کنید. این کار ممکن است باعث عملکرد نادرست باتری شود.

• از کابلی که روکش آن کنده یا خراب شده استفاده نکنید و از شلرزر یا باتری که آسیب دیده یا عملکرد بدی دارد استفاده نکنید.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرف های دارای فشر بالا نگهداری نکنید.

• ممکن است باتری نشت کند.

ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

از دستگاه خود در منطقه با غلظت بالای گرد و غبار یا فرات متعلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این منطقه نگهداری ننمایید.

گرد و غبار یا ذرات متعلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.

از تملیس ورودی چند منظوره و قسمت کوچک انتهای شلزره با مواد رسنا همچون مایعات، گرد و خاک، فرات قلزی و نوک مداد جلوگیری نکنید. با ایزارهای تیز ورودی چند منظوره را لمس نکنید یا به آن ضربه وارد نکنید مواد رسنا ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه یا خوردگی ترمینل ها شده که این امر باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی می شود.

هنگام استفاده از شارژر می سیم لجسم دیگر مانند اشیاء قلزی، آهن ریا و گلت های اعتباری را مابین دستگاه و شلزره می سیم قرار ندهید دستگاه ممکن است بدرستی شارژ نشود یا بیش از اندازه گرم شود.

از قلز زدن یا مگیدن دستگاه یا باتری بپرهیزید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

- قطعات کوچک ممکن است باعث خفگی کودکان یا حیوانات شود. اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید

انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در بی داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت گرده استفاده نکنید برای دور انداختن اینم باتری لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمت محاز تماس بگیرید.