

SAMSUNG

S20 FE 5g



دفترچه راهنما

سر آغاز



گوشی Samsung S20 FE 5g

نحوه راه اندازی دستگاه

شروع استفاده از دستگاه

دستگاه خود را تنظیم کنید

گوشی خود را شارژ کنید

دستگاه ما از نانو سیم کارت استفاده می کند. ممکن است سیم کارت از پیش نصب شده باشد یا اینکه بتوانید از سیم کارت قبلی خود استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.



دستگاه خود را شارژ کنید

قبل از روشن کردن دستگاه، آن را کاملاً شارژ کنید.

کارتهای SIM / microSD را نصب کنید
سیم کارت و کارت microSD اختیاری
(جداگانه فروخته شده) را در سینی قرار
دهید و مخاطبین طلای آن رو به پایین باشد.



توجه فقط از دستگاه های شارژ و باتری در صورت وجود که توسط سامسونگ تأیید شده استفاده کنید. دستگاه ها و باتری های شارژ سامسونگ برای دستگاه شما طراحی شده اند تا عمر باتری را به حداکثر برسانند. استفاده از سایر دستگاه ها و باتری های شارژ ممکن است ضمانت شما را باطل کرده و ممکن است آسیب ببیند.

باتری را شارژ کنید

دستگاه شما با باتری قابل شارژ تغذیه می شود. یک شارژر که شارژ و کابل (USB Type-C) برای شارژ باتری از پریرز برق به همراه دستگاه موجود است.

نکته هنگام شارژ ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژر را متوقف کنند. این معمولاً بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد و در محدوده عملکرد طبیعی دستگاه است. شارژر را از دستگاه جدا کرده و منتظر خنک شدن دستگاه شوید. برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه کنید samsung.com/us/support/answer/ANS.00076952

شروع به استفاده از دستگاه خود کنید

دستگاه خود را روشن کنید

برای روشن کردن دستگاه خود از کلید Side استفاده کنید. در صورت ترک خوردگی یا شکستگی بدنه از دستگاه استفاده نکنید. فقط پس از تعمیر دستگاه از آن استفاده کنید

○ دکمه کناری دستگاه را فشار دهید و با نگهداشتن کلید دستگاه را روشن نمایید برای خاموش کردن دستگاه میتواند وارد بخش پاور در گوشی شده و دکمه خاموش کردن دستگاه را لمس نمایید

برای ریستارت کردن گوشی از همان صفحه دکمه ریستارت را لمس نمایید

از جادوگر تنظیمات استفاده کنید

اولین بار که دستگاه خود را روشن می کنید ، Setup Wizard شما را از طریق اصول تنظیم دستگاه راهنمایی می کند.

برای انتخاب زبان پیش فرض ، دستورالعمل ها را دنبال کنید ، به شبکه Wi-Fi services متصل شوید ، حساب ها را تنظیم کنید ، خدمات مکان را انتخاب کنید ، با ویژگی های دستگاه خود آشنا شوید و موارد دیگر.

انتقال داده از یک دستگاه قدیمی

برای انتقال مخاطبین ، عکس ها ، موسیقی ، فیلم ها ، پیام ها ، یادداشت ها ، تقویم ها و موارد دیگر از دستگاه قدیمی خود

دستگاه خود را قفل یا قفل کنید

ویژگی های قفل صفحه دستگاه شما برای ایمن کردن دستگاه شما. به طور پیش فرض ، هنگامی که صفحه تمام می شود ، دستگاه به طور خودکار قفل می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قفل صفحه ، به صفحه قفل و امنیت مراجعه کنید



کلید کناری
را فشار دهید تا قفل شود.
را فشار دهید تا صفحه روشن شود و سپس صفحه را بکشید تا
قفل آن باز شود.

تنظیمات کلید کناری

می توانید میانبرهای اختصاص داده شده به کلید کناری را سفارشی کنید

دو بار فشار دهید

انتخاب کنید که با دوبار فشار دادن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی شود.

فشار داده و نگه دارید

با فشار دادن و نگهداشتن کلید Side ، کدام ویژگی راه اندازی می شود

حساب

حسابهای خود را تنظیم و مدیریت کنید.


حساب های TIP ممکن است از ایمیل ، تقویم ، مخاطبین و سایر ویژگی ها پشتیبانی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به شرکت مخابراتی خود مراجعه کنید.


یک حساب کاربری گوگل اضافه کنید

برای دسترسی به Google Cloud Storage ، برنامه های نصب شده از حساب خود و استفاده کامل از ویژگی های Android™ دستگاه خود ، وارد حساب Google خود شوید.

جهت یابی

یک صفحه لمسی بهترین پاسخ را به لمس سبک لنت انگشت یا قلم خازنی شما می دهد. استفاده از نیروی بیش از حد یا یک شی met فلزی بر روی صفحه لمسی ممکن است به سطح صفحه آسیب برساند و ضایعات مربوط به ضمانت نامه نخواهد بود.

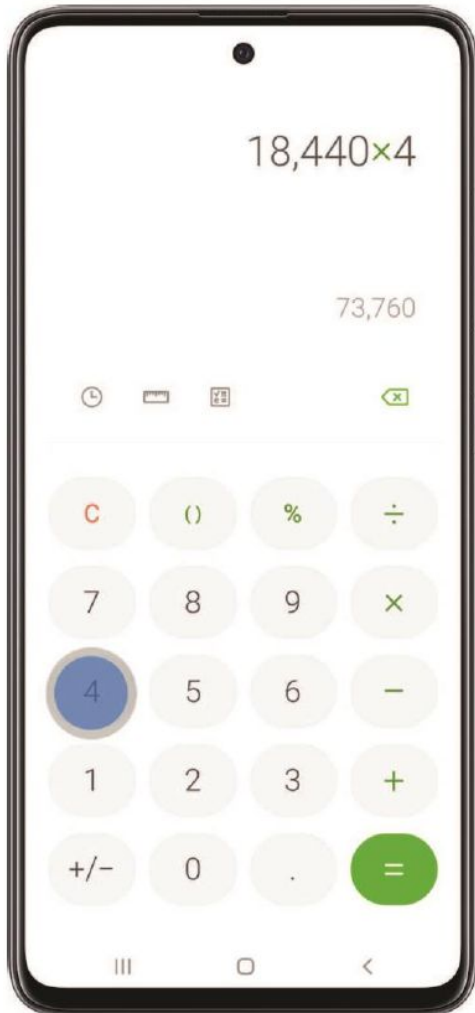

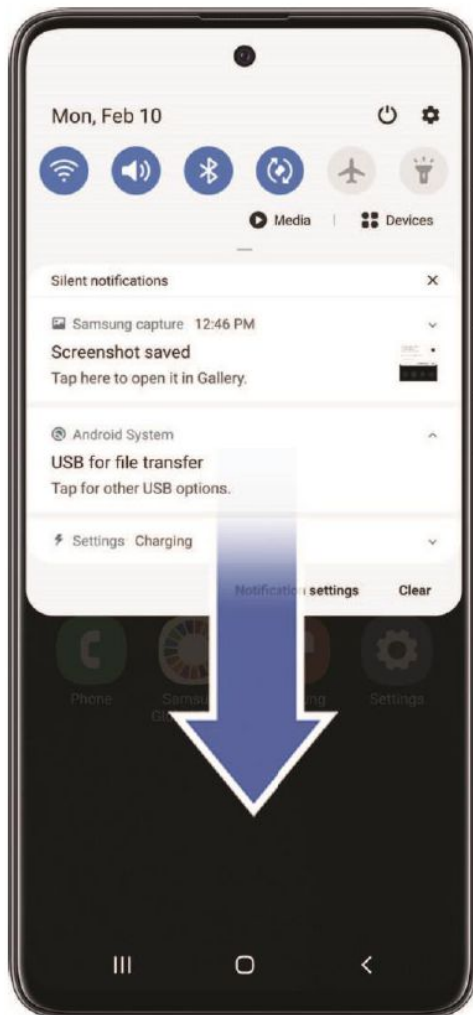

انگشت خود را به آرامی روی صفحه بکشید .

صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شود.

صفحه را بکشید تا از طریق صفحه اصلی یا گزینه های فهرست پیمایش کنید

کشیدن و انداختن



موردی را لمس کرده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدیدی منتقل کنید.

- یک میانبر برنامه را بکشید تا به صفحه اصلی اضافه شود.
- یک ابزارک را بکشید تا در مکان جدیدی قرار گیرد.


بزرگنمایی و کوچک نمایی



انگشت شست و سبابه را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا بزرگ و کوچک شود.

- انگشت شست و انگشت خود را روی صفحه حرکت دهید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی انگشت شست و اشاره خود را روی صفحه از هم دور کنید .

لمس کرده و نگه دارید

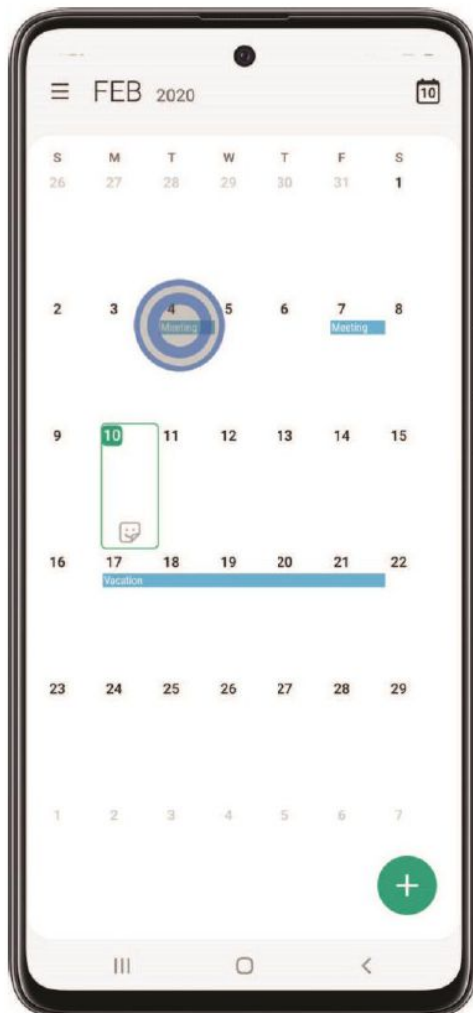

برای فعال کردن موارد ، آنها را لمس کنید و نگهدارید . یک قسمت را لمس کرده و نگه دارید تا یک منوی بازشو از گزینه ها نمایش داده شود. برای سفارشی کردن صفحه اصلی ، صفحه اصلی را لمس کرده و نگه دارید.


ناوبری

با استفاده از دکمه های ناوبری یا حرکات کامل صفحه می توانید دستگاه خود را پیمایش کنید .



حالت آسان

طرح بندی حالت آسان دارای متن و آیکون های بزرگتری است که تجربه بصری ساده تری را ایجاد می کند. بین طرح صفحه پیش فرض و طرح ساده تر جابجا شوید .

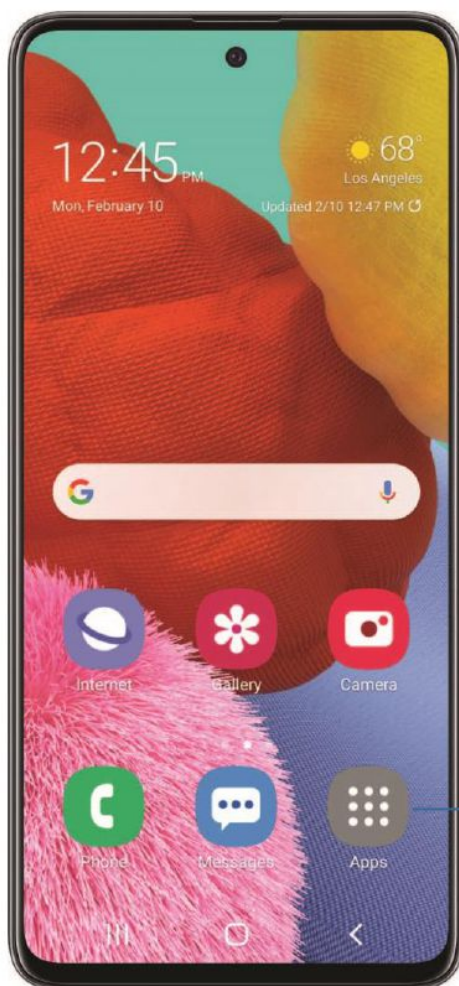

لیست برنامه ها

• تأخیر را لمس کنید و نگهدارید: تعیین کنید چه مدت طول می کشد تا لمس مداوم به عنوان لمس شناخته شود و نگهدارد.

• صفحه کلید با کنتراست بالا: صفحه کلید با رنگ های کنتراست بالا را انتخاب کنید .

نوار وضعیت

نوار وضعیت اطلاعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهای اعلان را در سمت چپ ارائه می دهد .



باتری پر است



باتری کم است



در حال شارژ



بی صدا



حالت لرزش



حالت هواپیما



بلوتوث فعا



وای فای فعال



مکان یابی فعال



هشدار



در حال تماس



تماس ناموفق



تماس در انتظار



پیام جدید



پیام صوتی



ایمیل جدید



دانلود



بارگذاری



وای فای در دست



اپدیت نرم افزار


پنل نوتوفیکیشن

برای دسترسی سریع به اعلان ها ، تنظیمات و موارد دیگر ، به سادگی پنل اعلان را باز کنید



چند پنجره

می تواند با هم در صفحه تقسیم نمایش داده شود. می توانید بین برنامه ها جابجا شوید و اندازه ویندوز آنها را تنظیم کنید

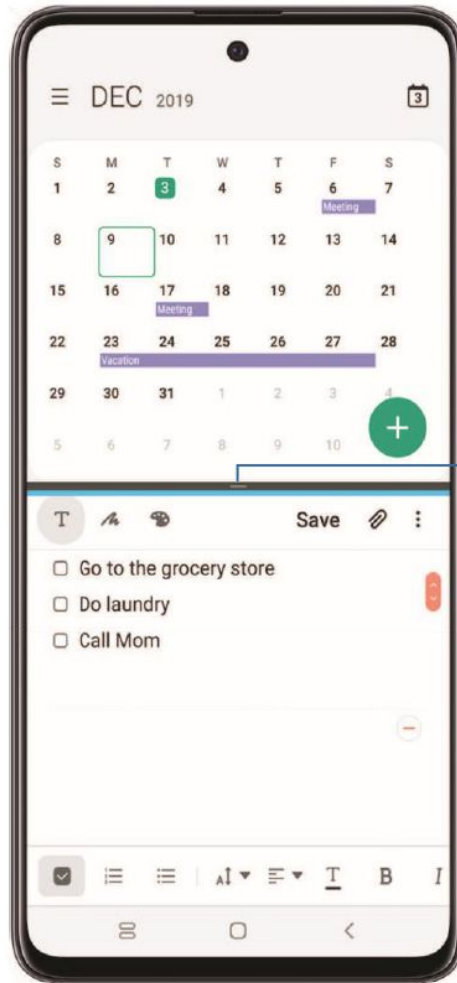

تقسیم صفحه نمایش کنترل

۱. از هر صفحه ای ، ضربه بزنید
 ۲. روی نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روی Open in view split screen ضربه بزنید .
 ۳. روی یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نمای تقسیم صفحه اضافه کنید .
- برای تنظیم اندازه پنجره ، وسط حاشیه پنجره را بکشید.

اطلاعات مربوط به ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این اطلاعات مهم مربوط به ایمنی را مطالعه فرمایید. این راهنما حاوی اطلاعاتی کلی و مهم در مورد دستگاه ها می باشد و ممکن است شامل محتوایی باشد که مربوط به دستگاه شما نباشد. برای جلوگیری از بروز صدمه به خود یا دیگران و آسیب رسیدن به دستگاه، اطلاعات ایمنی و هشدار را دنبال کنید.

واژه "دستگاه" به محصول و باتری آن، شارژر، اقلام عرضه شده با محصول و هرگونه لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ که همراه با محصول استفاده می شود، اشاره می کند.



هشدار

عدم توجه به هشدارهای ایمنی و قوانین ممکن است باعث ایجاد جراحات شدید یا مرگ شود

از سیم های برق یا دوشلخه های آسیب دیده، یا بریزهای برق مثل استفاده ن کنید اتصالات محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

اگر دست یا قسمتی از بدن شما خیس است، با آن دستگاه، سیم های برق، قیث ها یا بریز برق را لمس نکنید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

وقتی سیم برق را جدا می کنید، آن را زیاد نکشید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در حین شارژ دستگاه، با دست های خیس از دستگاه استفاده

نکنید. انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.

پایانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل

نکنید. این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت شدید شود.

در فضای بیرونی به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا کارکرد نادرست دستگاه

شود.

از باتری ها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده

استفاده کنید

استفاده از باتری ها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را

کوتاه کند یا باعث کارکرد نادرست دستگاه شود. همچنین ممکن است باعث

ایجاد آتش سوزی یا متفجر شدن باتری شوند.

فقط از باتری و شارژر و کابل مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای

دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری، شارژر و کابل ناسازگار

می تواند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شود.

سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربرد هنگام استفاده از لوازم جانبی یا

تجهیزاتی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

دستگاه خود را در جیب های عقب نگذارید یا نور مخ خود نبینید

در صورتی که فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است آسیب ببیند، منفجر شود یا باعث آتش سوزی گردد.

اگر پای شما به چیزی برخورد یا بیافتید ممکن است آسیب ببینید.

از وارد آوردن ضربه اضافی به دستگاه یا برت کردن آن خودداری کنید

این کار دستگاه یا باتری را خراب می کند، باعث می شود عملکرد دستگاه بد شود یا عمر آن را کوتاه می کند.

همچنین باعث داغی بیش از حد، احتراق، آتش سوزی یا سایر خطرات می شود.

دستگاه و شارژر را با احتیاط جابجا کرده و نور بیندازید

هرگز باتری یا دستگاه را در آتش نیندازید. هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های میکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد، منفجر شود. هنگام دور انداختن باتری یا دستگاه استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.

از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.

از قرار دادن دستگاه در معرض فشار خارجی بالا که ممکن است به ایجاد اتصالی داخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود پیر هیزید.

محافظت از دستگاه، باتری و شارژر در برابر آسیب

از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید.

دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری را کاهش دهد.

بایانه های مثبت و منفی شارژر را با هم به طور مستقیم وصل نکنید و از تماس آنها با هم به وسیله اشیاء فلزی جلوگیری کنید. این کار ممکن است باعث عملکرد نادرست باتری شود.

از کابلی که روکش آن کنده یا خراب شده استفاده نکنید و از شارژر یا باتری که آسیب دیده یا عملکرد بدی دارد استفاده نکنید.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری یا ظرف های دارای فنلر بالا نگهداری نکنید ممکن است باتری نشت کند.

ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

از دستگاه خود در مناطق با غنظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.

از تماس ورودی چند منظوره و قسمت کوچک انتهای شارژر با مواد رسانا همچون مایعات، گرد و خاک، ذرات فلزی و نوک مداد جلوگیری کنید. با ابزارهای تیز ورودی چند منظوره را لمس نکنید یا به آن ضربه وارد نکنید

مواد رسانا ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه یا خوردگی ترمینال ها شده که این امر باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی می شود.

هنگام استفاده از شارژر بی سیم اجسام دیگر مانند اشیاء فلزی، آهن ربا و کلمات های اعتباری را مابین دستگاه و شارژر بی سیم قرار ندهید دستگاه ممکن است بدرستی شارژ نشود یا بیش از اندازه گرم شود.

از گاز زدن یا مکیدن دستگاه یا باتری بپرهیزید